AIPHONE®

JF-2SD

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

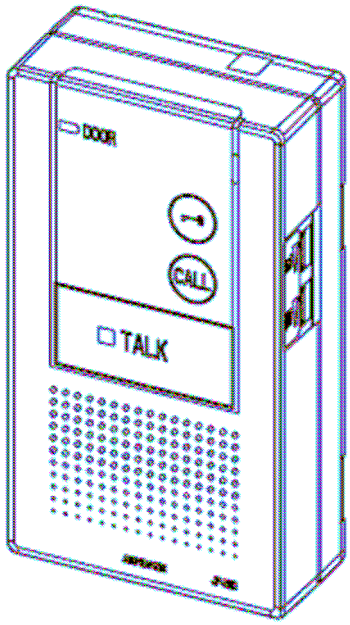

JF-2SD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Γενικές απαγορεύσεις Απαγόρευση αποσυναρμολόγησης της συσκευής
Απαγόρευση έκθεσης της μονάδας σε νερό Γενικές προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό ή ακόμη και θανατηφόρο τραυματισμό για τους ανθρώπους)

1. Στο εσωτερικό υπάρχει υψηλή τάση. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
2. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
3. Μη συνδέετε σε κανένα σημείο των συσκευών τάση AC ή οποιαδήποτε άλλη τάση, παρά μόνον αυτή του κατάλληλου τροφοδοτικού στους ακροδέκτες +, - των κέντρων, αλλιώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή καταστροφή των συσκευών.
4. Προφυλάξτε τη συσκευή από το νερό ή άλλα υγρά. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
5. Μην επεμβαίνετε στα ηλεκτρονικά κυκλώματα των συσκευών και μην εισάγετε μέταλλα και εύφλεκτα υλικά από τα ανοίγματα. Μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, ή πρόβλημα λειτουργίας στη συσκευή.
6. Μην χρησιμοποιείτε συνεχές ρεύμα (DC) με τάση άλλη εκτός αυτής των προδιαγραφών. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
7. Μην συνδέετε τα καλώδια της συσκευής σε γραμμές παροχής ρεύματος AC. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τραυματισμό για τους ανθρώπους ή υλικές ζημιές)

1. Μη εγκαθιστάτε ή εκτελείτε συνδέσεις καλωδίων με συνδεδεμένη την παροχή ρεύματος στο δίκτυο. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζημιά της συσκευής.
2. Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό στο δίκτυο πόλεως, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν βραχυκυκλωμένα καλώδια ή επαφές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
3. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε τοίχο, τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα βολικό σημείο και όχι σε σημείο που να παρενοχλεί και μπορεί να τρανταχθεί. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
4. Για τα συστήματα συνεχούς ρεύματος, χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό Aiphone που προβλέπεται για τη συσκευή. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
5. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σημεία. Μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή πρόβλημα λειτουργίας στη συσκευή.

*Σημεία που είναι εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή βρίσκονται κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
*Σημεία που είναι εκτεθειμένα σε σκόνη, λάδια ή χημικές ουσίες.
*Σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, όπως μπάνια, κελάρια, θερμοκήπια, κλπ.
*Σημεία με πολύ χαμηλή θερμοκρασία, όπως θάλαμοι ψυγείων, ή μπροστά από ένα κλιματιστικό.
* Σημεία εκτεθειμένα σε ατμό ή καπνό (κοντά σε επιφάνειες θέρμανσης ή εστίες κουζίνας).
* Κοντά σε συσκευές που προκαλούν παρεμβολές, όπως διακόπτες με ντίμερ ή μετασχηματιστές.

4. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην καλύπτετε τη συσκευή με υφάσματα, κλπ. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Κρατήστε τη μονάδα τουλάχιστον 1m μακριά από συσκευές τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
2. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
3. Σε περιοχές που υπάρχει κοντά σταθμός εκπομπής RF ή TV και το πεδίο είναι πολύ ισχυρό, το σύστημα μπορεί να επηρεαστεί από τις παρεμβολές λόγω των υψηλών συχνοτήτων.
4. Προσέξτε ώστε όλες οι γραμμές του συστήματος να απέχουν τουλάχιστον 30 cm από διαδρομές συρμάτων τροφοδοσίας AC 100~240 V ή λυχνίες φθορισμού ή διακόπτες DIMMER. Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και προβλήματα λειτουργίας. Αν χρειαστεί να διασταυρωθείτε με γραμμή ρεύματος AC κάντε το σε γωνία 90 μοιρών.

5. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για επίτοιχη τοποθέτηση. Για επιτραπέζια τοποθέτηση, ζητήστε την ειδική επιτραπέζια βάση που διατίθεται.
6. Κατά την επίτοιχη εγκατάσταση, η μονάδα μπορεί να σκονιστεί. Καθαρίστε την με ένα μαλακό πανί.
7. Το περίβλημα της συσκευής μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.

8. Μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής από τη χρήση κινητού τηλεφώνου κοντά σε αυτή.

9. Μιλήστε σε μια απόσταση 50 cm ή μικρότερη από τη συσκευή. Εάν στέκεστε πολύ μακριά, μπορεί να είναι δύσκολο να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

10. Εάν υπάρχει έντονος θόρυβος στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα (όπως μουσική ή παιδιά που φωνάζουν), ο ήχος μπορεί να διακοπεί και η επικοινωνία να είναι δύσκολη.

11. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, εάν μιλήσετε πριν σταματήσει να μιλάει ο συνομιλητής σας, η φωνή σας μπορεί να μην ακουστεί. Η επικοινωνία θα προχωρήσει ομαλά εάν περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει ο συνομιλητής σας.

12. Λόγω θορύβου από το εξωτερικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή επικοινωνία, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

JF-2SD

Βίδες τοποθέτησης x 2

Ξυλόβιδες τοποθέτησης x 2

Οδηγίες Εγκατάστασης & Χρήσης

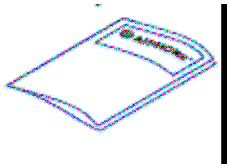

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2-1 Σημεία τοποθέτησης

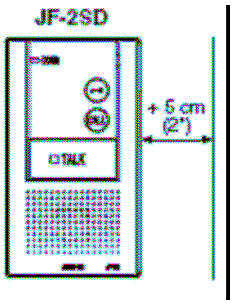

Το JF-2SD έχει διακόπτες στη δεξιά πλευρά του.

Εξασφαλίστε μία απόσταση 5cm μεταξύ του τοίχου ή των επίπλων και της δεξιάς πλευράς του JF-2SD, ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός των διακοπτών.

2-2 Καλωδίωση και επιτρεπόμενα μήκη καλωδίων

Σωστή μέθοδος

Συνδέστε τις εσωτερικές μονάδες (μόνιτορ ή/και θυροτηλέφωνα) σε σειρά, από τον ένα σταθμό στον άλλο. (διαδοχική καλωδίωση).

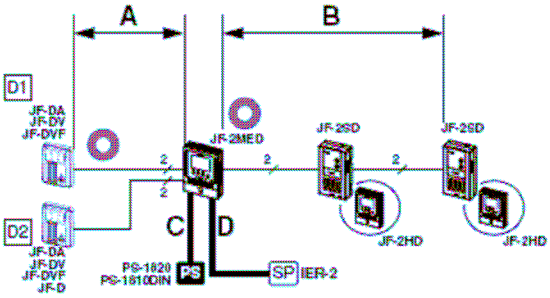

Λανθασμένη μέθοδος

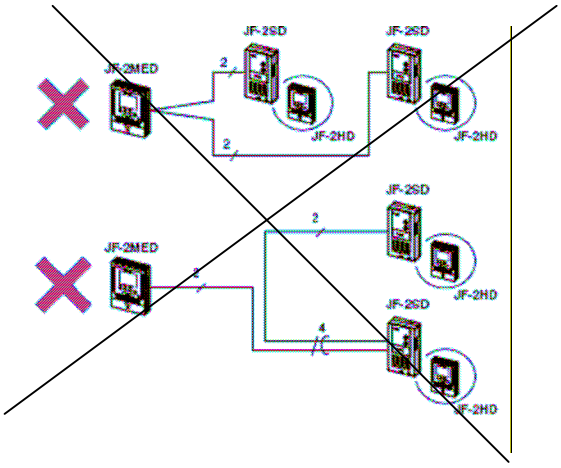

	∅ 0,65 mm	∅ 1,0 mm
A	50 m	100 m
B	50 m	100 m
C	5 m	10 m
D	75 m	150 m

2-3 Είδος καλωδίου

1. Χρησιμοποιείστε απλά παράλληλα τηλεφωνικά σύρματα (όχι συνεστραμμένα), κατά προτίμηση μονόκλωνα, διαμέτρου 0,6 έως 1,0 mm.

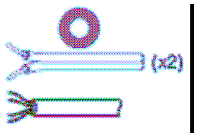

2.Μην χρησιμοποιήσετε μεμονωμένους αγωγούς, ομοαξονικό ή άλλου τύπου ειδικό καλώδιο.

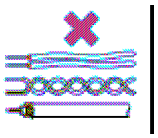

3. Για τα μη χρησιμοποιούμενα καλώδια, που τυχόν περισσεύσουν, συστήνεται ο τερματισμός τους με αντιστάσεις 120 Ω.

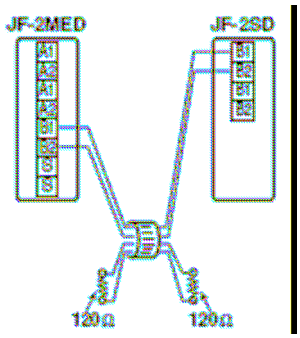

3 ΣΤΕΡΕΩΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Συνδεσμολογία σε ηλεκτρολογικό κουτί

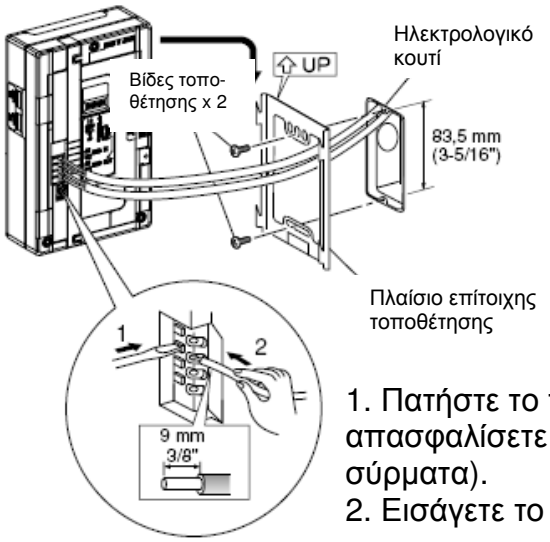

Απ' ευθείας συνδεσμολογία

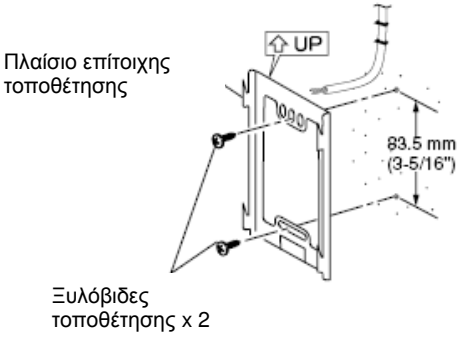

1. Πατήστε το πλήκτρο RELEASE (για να απασφαλίσετε ή να εισάγετε σταθερά τα σύρματα).
2. Εισάγετε το καλώδιο μέσα στον ακροδέκτη.

4 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

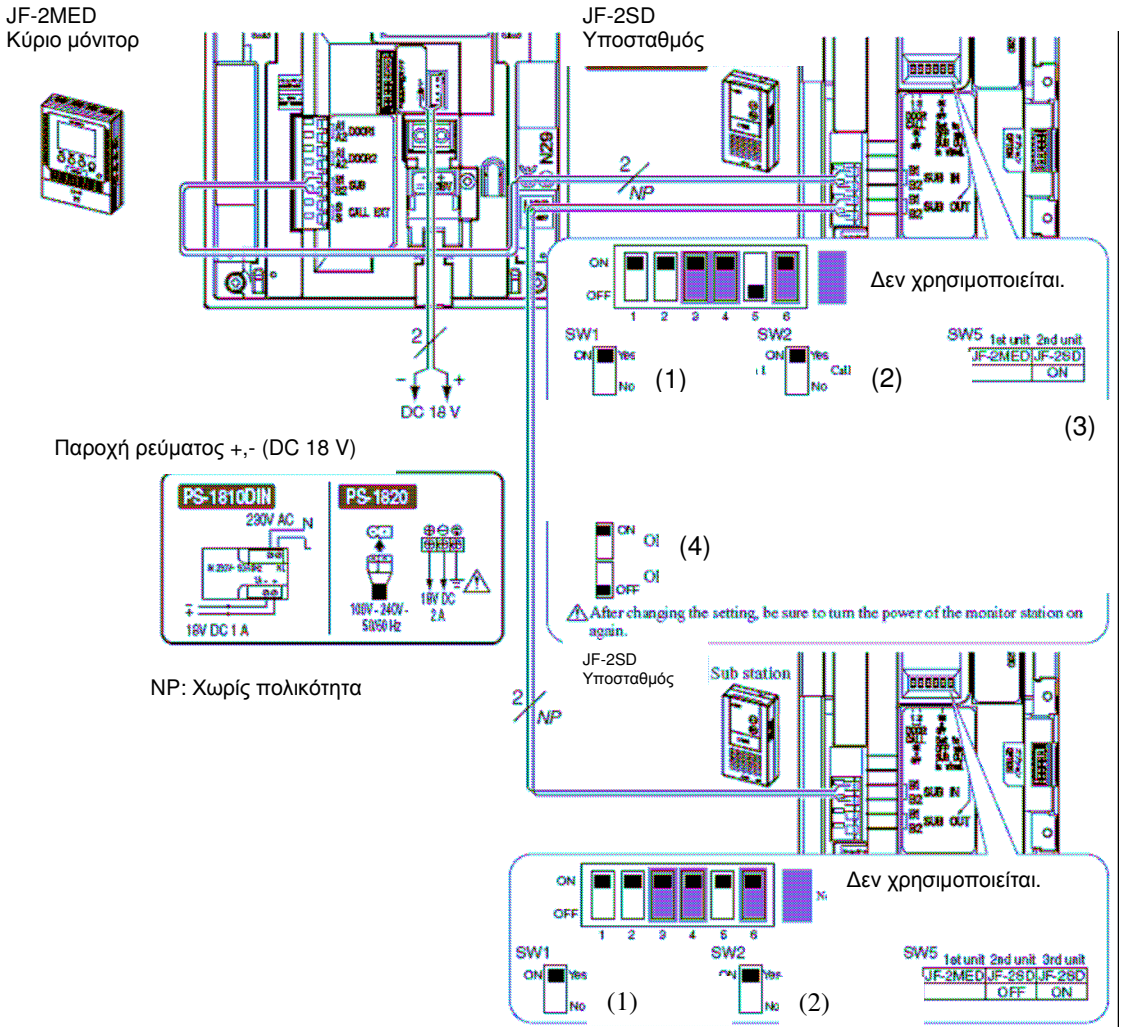

(1) Κλήση από τον σταθμό εισόδου 1 εφικτή: SW1 στη θέση ON/YES

(2) Κλήση από τον σταθμό εισόδου 2 εφικτή: SW2 στη θέση ON/YES

(3) Διακόπτης επιλογής σύνθετης αντίστασης (SW5)

Ρύθμιση τερματισμού (2η μονάδα)
Αλλαγές απαιτούνται μόνο όταν συνδέεται μια 3η μονάδα. Βάλτε τον διακόπτη στη θέση ON, και κλείστε τον πιο μακρινό υποσταθμό. Εάν η ρύθμιση τερματισμού γίνει λανθασμένα, το κύριο μόντιορ και ο υποσταθμός θα δώσουν έναν προειδοποιητικό ήχο κατά τη λειτουργία τους. Επιπλέον, η μονάδα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά ή και να υπάρχει παραμόρφωση της εικόνας.

(4) Θέση ON όταν δεν συνδέεται 3η μονάδα (αφήστε το στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Θέση OFF κατά τη σύνδεση 3ης μονάδας

***** ⚠ Μετά την αλλαγή της ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι ανοίξατε πάλι το ρεύμα στον μόντιορ για να αποθηκευτεί η αλλαγή της ρύθμισης.

5 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

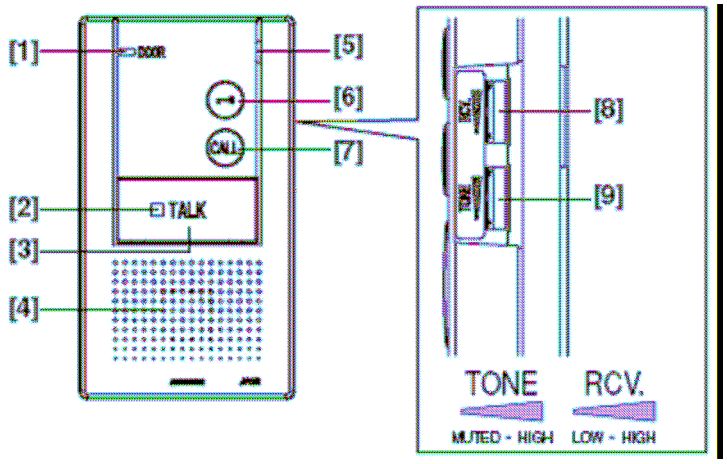

[1] LED ένδειξης εισόδου (κόκκινο: πόρτα 1 / πράσινο: πόρτα 2)

[2] LED ένδειξης ομιλίας (κόκκινο)

[3] Πλήκτρο ομιλίας (TALK)

[4] Μεγάφωνο επικοινωνίας

[5] Μικρόφωνο επικοινωνίας

[6] Πλήκτρο Ανοίγματος της Πόρτας (DOOR RELEASE) – ενεργοποίηση κυπρί

[7] Πλήκτρο Κλήσης (CALL)

[8] Ρύθμιση της έντασης ομιλίας (LOW - HIGH)

[9] Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος (MUTED - HIGH)

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6-1 Συνομιλία μετά από κλήση

(Αυτόματη HANDS-FREE ή Χειροκίνητη Συνομιλία (PTT))

1. Ο επισκέπτης πατάει το πλήκτρο κλήσης (CALL) στον σταθμό εισόδου.

2. Στο θυροτηλέφωνο JF-2SD ακούγεται ο ήχος του κουδουνίσματος και αναβοσβήνει το LED ένδειξης εισόδου, υποδεικνύοντας την είσοδο από την οποία δεχόμαστε κλήση. Ταυτόχρονα ακούγεται ο εξωτερικός ήχος από την περιοχή της εισόδου.

   Το LED ένδειξης εισόδου αναβοσβήνει:
   - κόκκινο αν η κλήση προέρχεται από τον σταθμό εισόδου 1 και
   - πράσινο εάν η κλήση προέρχεται από την δεύτερη είσοδο.

   Ο τόνος του κουδουνίσματος διαφέρει επίσης ανάλογα με τον σταθμό εισόδου από τον οποίο λαμβάνεται η κλήση. Οι τόνοι κουδουνίσματος ρυθμίζονται από το κύριο monitor.

   Στην περίπτωση που δεν απαντήσετε στην κλήση, ο ήχος κλείνει μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα.

3. **Αυτόματη λειτουργία (Hands – free) ή χειροκίνητη (Press-to-talk**)

   - <u>Αυτόματη λειτουργία (Hands – free)</u>
     - Αφού σας έχει καλέσει ο επισκέπτης από την πόρτα, πατήστε το πλήκτρο TALK στιγμιαία. Μετά το ηχητικό σήμα (beep), η hands – free επικοινωνία έχει ξεκινήσει και συνομιλείτε χωρίς να κρατάτε πατημένο κάποιο πλήκτρο.

     - Όσο μιλάτε ανάβει το LED ένδειξης συνομιλίας (κόκκινο), και σβήνει όταν ακούτε τον συνομιλητή (ή ακούτε τους εξωτερικούς ήχους).

     - Όταν θελήσετε να ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον επισκέπτη, αρκεί να ξαναπατήσετε μία φορά ΜΟΝΟ και ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ το πλήκτρο TALK. Το κανάλι συνομιλίας κλείνει μετά το ηχητικό σήμα (beep).

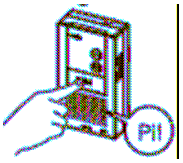

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  Η συνομιλία σταματά αυτόματα μετά από περίπου 1 λεπτό.
  Πατήστε το πλήκτρο TALK μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει πάλι.

- <u>Χειροκίνητη λειτουργία (Press-to-talk)</u>
  - Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνομιλίας press-to-talk, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συνομιλίας TALK για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα (beep), και μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο ακούγεται ένα δεύτερο ηχητικό σήμα(beep), και η λειτουργία PTT έχει ενεργοποιηθεί. Εάν πατήσετε σύντομα το πλήκτρο TALK (για λιγότερο από 0,5 sec), η επικοινωνία λήγει.

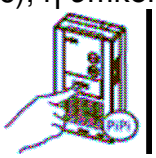

  - Στη λειτουργία αυτή κρατάτε πατημένο το πλήκτρο TALK κάθε φορά που μιλάτε και αφήστε το για να ακούσετε τον επισκέπτη σας.

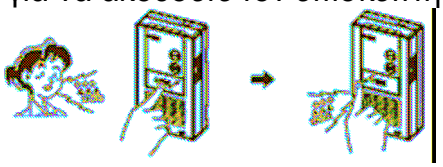

  - Όταν θελήσετε να ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον επισκέπτη, αρκεί να ξαναπατήσετε μία φορά ΜΟΝΟ το πλήκτρο TALK. Μετά το ηχητικό σήμα (beep), η επικοινωνία θα λήξει.

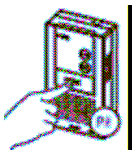

Ανακοίνωση από την πόρτα
Μετά από κλήση, ακόμα και χωρίς να απαντήσετε, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την περιοχή της εισόδου (για περίπου 45 sec). Ο εσωτερικός ήχος δεν ακούγεται έξω.

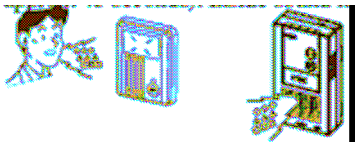

6-2 Άνοιγμα πόρτας (ενεργοποίηση κυπρί)

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας (DOOR RELEASE) και κρατήστε το πατημένο για όση ώρα χρειάζεται ο επισκέπτης να σπρώξει την πόρτα.

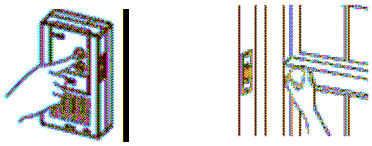

Ο επισκέπτης μπορεί να ανοίξει την πόρτα μόνο όσο ο μηχανισμός είναι ενεργοποιημένος. Για να απενεργοποιήσετε αφήστε το πλήκτρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να λειτουργήσει το αυτόματο άνοιγμα πόρτας, πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο κυπρί στην πόρτα και να έχει συνδεθεί με το σύστημα

6-2 Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των δωματίων

1. Σε οποιοδήποτε εσωτερική συσκευή (μόνιτορ ή θυροτηλέφωνο) πιέστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης CALL. Αναβοσβήνει το πλήκτρο CALL (κόκκινο) και ενεργοποιείται η λειτουργία ”All Call” για να συνδεθούν όλες οι υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές.
- Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μία ανακοίνωση.
- Η απάντηση του συνομιλητή σας δεν ακούγεται.

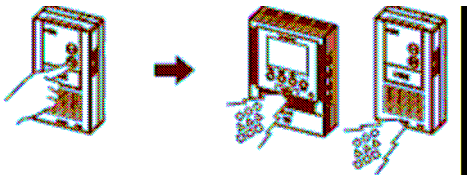

2. Για να απαντήσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο TALK, και ενεργοποιείται η hands-free επικοινωνία.
⚠Μην πατάτε το πλήκτρο TALK κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα διακοπεί η επικοινωνία.

3. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο TALK για τη λήξη της συνομιλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η ενδοεπικοινωνία δωματίων λήγει αυτόματα μετά από περίπου 10 λεπτά. Για να συνεχίσετε την ενδοεπικοινωνία δωματίων, επαναλάβετε από την αρχή τη διαδικασία.
2. Εάν λάβετε μια κλήση από μια είσοδο κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας, ακούγεται το κουδούνισμα και αναβοσβήνει το LED ένδειξης εισόδου. Πατήστε το πλήκτρο TALK για να τερματίσετε την ενδοεπικοινωνία, και πατήστε το πάλι για να επικοινωνήσετε με την είσοδο από την οποία προέρχεται η κλήση.

6-4 Μεταφορά κλήσης πόρτας

1. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον σταθμό εισόδου, πατήστε το πλήκτρο CALL για σύνδεση και επικοινωνία με τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές.
   - Αναβοσβήνει το πλήκτρο CALL (κόκκινο) και η επικοινωνία με τον σταθμό εισόδου μπαίνει στην αναμονή.
   - Ενεργοποιείται η λειτουργία ”All Call”

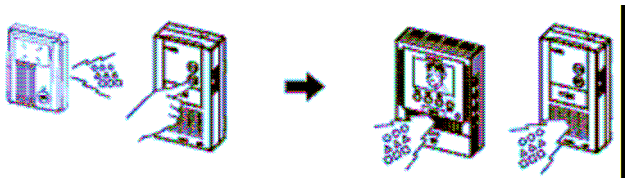

2. Σε όποια από τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές πατηθεί το πλήκτρο TALK, η μονάδα μπαίνει στη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας. Ο πομπός ενημερώνει τον δέκτη ότι θα μεταβιβάσει την επικοινωνία με τον σταθμό εισόδου. Για τη λήξη της ενδοεπικοινωνίας θα πρέπει να πατηθεί στιγμιαία το πλήκτρο TALK.

3. Εάν πατήσετε το πλήκτρο TALK στην μονάδα όπου έγινε η μεταφορά (αποδέκτης), είναι δυνατή η επικοινωνία με τον σταθμό εισόδου. Πατήστε το πλήκτρο TALK για να τερματίσετε την επικοινωνία.

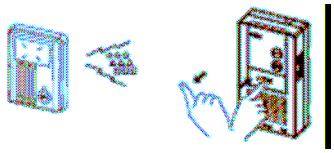

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Εάν πατήστε το πλήκτρο TALK στην εσωτερική μονάδα που μεταφέρει την κλήση πριν την έναρξη της ενδοεπικοινωνίας, τότε αναιρείται η μεταφοράς κλήσης και η αρχική εσωτερική συσκευή που απάντησε ξαναπαίρνει την κλήση από τον σταθμό εισόδου.
2. Μετά την ολοκλήρωση της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των εσωτερικών συσκευών (βήμα 2), δεν πρέπει για λίγο να πατηθεί το πλήκτρο TALK στην 1η εσωτερική συσκευή που μετέφερε την κλήση (πομπός) μέχρις ότου η 2η εσωτερική συσκευή (αποδέκτης) επικοινωνήσει με τον σταθμό εισόδου.
3. Η επικοινωνία με τον σταθμό εισόδου λήγει αυτόματα περίπου 1 λεπτό μετά την έναρξη της επικοινωνίας. Πατήστε το πλήκτρο TALK μέσα σε 30 sec για να επικοινωνήσετε πάλι.

6-5 Εάν εγκατασταθούν προαιρετικές μονάδες
(διακόπτης πανικού, αισθητήρας κίνησης, ανιχνευτής καπνού κλπ)

Στο σύστημα είναι δυνατό να συνδεθούν κάποιες προαιρετικές μονάδες ειδοποίησης κινδύνου (όπως διακόπτης πανικού, αισθητήρας κίνησης, φωτοαντίσταση, ανιχνευτής καπνού κλπ).

1. Με την ενεργοποίηση των μονάδων αυτών, ηχεί ένα προειδοποιητικό επαναλαμβανόμενο σήμα στο θυροτηλέφωνο και αναβοσβήνει (κόκκινο) το LED ένδειξης ομιλίας.

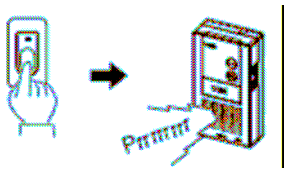

2. Πατήστε το πλήκτρο TALK για να διακόψετε τον προειδοποιητικό ήχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η ένταση του προειδοποιητικού ήχου δεν ρυθμίζεται με το πλήκτρο ρύθμισης της έντασης κουδουνίσματος. Ηχεί σταθερά – σε ένταση ισοδύναμη με την υψηλότερη ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος.
2. Ο προειδοποιητικός ήχος κλείνει μόνο στα χρονικά διαστήματα που έχουν εισαχθεί στις ρυθμίσεις εισόδου του εξωτερικού αισθητήρα, στον κύριο σταθμό μόνιτορ (JF-2MED).Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ”30 sec”.

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C έως 40° C.
- Καθαρισμός: Καθαρίστε τις μονάδες με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ουδέτερο οικιακό καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή σκληρά υφάσματα.

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Παροχή ρεύματος:	Τροφοδοσία από τον κύριο σταθμό μόνιτορ
• Κλήση:	Ηχητικό σήμα, περ. 45 sec
• Επικοινωνία:	(HANDS-FREE) περ. 60 sec (PTT) Χειροκίνητη Press-to-Talk (πατάω μιλάω – αφήνω ακούω) , περ. 60 sec
• Διαστάσεις:	160 (Y) X 90 (M) X 25 (Π) (mm)
• Βάρος:	240 g (περίπου)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η AIPHONE εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν θα παρουσιάσουν κανένα ελάττωμα στα υλικά ή στη λειτουργία, εφόσον χρησιμοποιηθούν και συντηρηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, για ένα διάστημα δύο χρόνων μετά την παράδοση στον τελικό χρήστη. Η Aiphone θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιαδήποτε μονάδα του συστήματος που θα παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, εφόσον το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση. Η Aiphone διατηρεί το δικαίωμα της τελικής κρίσης για το αν πρόκειται για ελάττωμα των υλικών και/ ή της κατασκευής, και για το αν το προϊόν βρίσκεται εντός της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τα προϊόντα της Aiphone που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν έχουν συντηρηθεί σωστά, ή έχουν υποστεί ζημιές και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Επίσης δεν περιλαμβάνει τις μονάδες που έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από κάποιον τρίτο, εκτός της Aiphone. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις μπαταρίες ή τις ζημιές που προκαλούνται από τις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στη συσκευή. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο επισκευές που γίνονται στο κατάστημα της ή σε ένα σημείο που έχει καθορίσει γραπτώς η Aiphone. Η Aiphone δεν καλύπτει το κόστος των επισκέψεων για επιτόπου επισκευή. Η Aiphone δεν παρέχει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην καταστροφή ή στην κακή λειτουργία των προϊόντων της κατά τη χρήση, ή για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απώλειες που πιθανόν να προκύψουν.